



ONZE FABRIEK,
ONZE VEILIGHEID,
ONZE TOEKOMST OOK

...



www.recyfuel.be





ALGEMENE RICHTLIJNEN

VEILIGHEID & MILIEU

VOOR DE CHAUFFEURS

Januari 2025





TOESTEMMING TOEGANG TOT DE SITE

Verplicht veiligheids-/milieupaspoort voor al het lossen/laden van afval

- Toon het paspoort iedere keer aan het onthaal voor het lossen/laden



Begeleiders verboden op de site

→ De passagiers wachten op het onthaal van de vrachtwagen.

**Het niet naleven van de veiligheids-/milieuvoorschriften.
= onmiddellijk en definitief toegangsverbod tot RECYFUEL**



VRACHTWAGEN OP DE SITE

- De laadbakken moeten altijd afgedekt zijn met een **zeil buiten** de gebouwen
- **Wielblokken** zijn verplicht op de parking (vrachtwagenen aanhangwagen) 
- Laadbakken op de **grond** alleen op de '**containervloer**'
- Parkeren verboden op de **toegangswegen** voor de veiligheidsdiensten en voor **deuren en rolluiken**
- Niet **klimmen** op het afval in de **laadbak**
- **Transport ADR:**
 - Trucks en tanks voldoen aan de **regelgeving vervoer**
 - **Behoud** panelen en labels ADR **na** het lossen





ALGEMENE RISICO'S BIJ RECYFUEL

Instructies	Risico's
 behalve op de daarvoor voorzien plaatsen	Brand/ontploffing : ontvlambaar afval, stof, brandstoffen.  
 in industriële gebouwen    ABEK /  Sterk aanbevolen!	Chemische blootstelling : organische/anorganische damp, stof.     irriterend ontvlambaar corrosief gevaarlijk voor het milieu → Stof in de ogen → Inhaleren → Huidcontact



ALGEMENE RISICO'S BIJ RECYFUEL

Instructies

Risico's



Site



Halls



De wegsignalisatie en de verkeersregels naleven



De voetgangerszones gebruiken



Gevaarlijke Zone



Geen toegang in Gevaarlijke Zone zonder toestemming
De toestemming van zone operator is **vereist** voor het binnengaan van



Beweeg niet meer dan een armlengte van het voertuig vandaan



Kijk contact opnemen met de chauffeur van mobiele machinerie



Nader geen voertuig of apparaat dat in beweging is of waarvan de **motor draait**
Blijf **uit het manoeuvreergebied** van rijdende voertuigen en mobiele machinerie

Botsing, verkeer





HET DRAGEN VAN PBM

Activiteiten / faciliteiten	Instructies
In de faciliteiten	    
Behandelen van afval	  ABEK → Aanbevolen!
Behandelen absorberende middelen	  P3



SPECIFIEKE RISICO'S INHERENT AAN HET UITLADEN

Risico's	Instructies
 Vallen in een put	Veilige afstand van de putten (indien <u>luik open</u> en vrachtwagen <u>niet gepositioneerd</u> om uit te laden) - Hal 1 = minstens 3 m - Hal 6 = minstens 2 m Tankwagen: verplichting om een buis aan te sluiten met een diameter aangepast aan de afvoer. Verboden - om de uitzonderingszone te betreden - om boven putten te hangen - om te klimmen op de lage afscheidingsmuurtjes van putten - de laadbak van de vrachtwagen uitvegen boven de put → het luik sluiten

SPECIFIEKE RISICO'S INHERENT AAN HET UITLADEN



Risico's

Instructies



Vallen in de put

Verboden

- het **afscheidingsmuurtje** van de putten **raken** met de wielen van de vrachtwagen
- manoeuvres doen **vooruit/achteruit** en **bruusk** remmen met de **laadbak omhoog** om afval los te maken/om de druk in het afval weg te nemen

+



Zijdelings kantelen

Opgetilde laadbak:

- chauffeur **buiten** de cabine (indien mogelijk)
- geen voetganger in de buurt van de vrachtwagen



SPECIFIEKE RISICO'S BIJ HET UITLADEN

Risico's	Instructies
	Verplichting - 1 vrachtwagen uitladen per keer (luik open). -  Aarding van de vrachtwagen <u>voor het openen van deuren</u> en luiken - Maximale veiligheidsafstand van de putten (luik open) - Onmiddellijk sluiten van het luik na het uitladen



HET NIET NALEVEN VAN DE VEILIGHEIDSREGELS ENVOORSCHRIFTEN

= RISICO's ↗↗

Probleem ?

Neem ONMIDDELLIJK contact op met de operator van de site !



NOODPROCEDURE



ONGEVAL, INCIDENT, BRAND, ...



Noodknop naast de nooddeuren (verbonden met de controlezaal).


- Bel 04 273 99 91 = controlezaal
- Bel 04 273 99 97 = toezicht
- Bel 112



- In geval van chemische oog- en huidprojecties:

natte kleren uitdoen en grondig reinigen

- met de draagbare autonome Diphoterine-douche
- of minstens 20' in het water

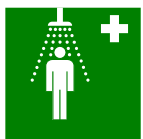

- In geval van een hartfalen:

Externe automatische defibrillator → eerstehulp post



Elke noodsituatie en/of ongevalsituatie die wordt gedetecteerd moet onmiddellijk worden gemeld aan de verantwoordelijke van de site

NOODPROCEDURE



NOODSIGNAAL



Probleem op de site – Onderbroken geluidsignaal

- Onmiddellijk stoppen met uitladen/laden, evacueren van de hal, parkeren vrachtwagen op de parking, en stoppen van alle motoren.
- Vrijmaken van de toegangswegen (wegen, luiken en deuren).
- Telefoongesprek verboden.
- Evacueren van de gebouwen en opvolging van de Recyfuel-personeelsinstructies


ALARM

— = Evacueren van de site – Doorlopend geluidsignaal

- Zelfde instructies als in geval van een NOODSIGNAAL

+

- Iedereen naar het verzamelpunt:
- Achteruit rijden verboden
- Melden van uw aanwezigheid aan het Recyfuel-personeel


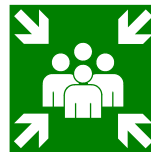


INSTRUCTIES VOOR HET UITLADEN



VRACHTWAGEN MET KIEPBAK



HAL 1 - STORTGOEDEREN

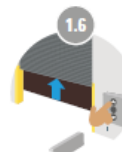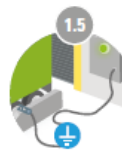

- 1.1 Stop op +/- 3 m van het luik
- 1.2 Haal het zeil van de vrachtwagen
- 1.3 Vergrendel het veiligheidssysteem van de deuren
- 1.4 Ontgrendel de achterzijde van de vrachtwagen
- 1.5 Verbind de vrachtwagen met de aarde
- 1.6 Open het luik



- 2.1 Rijdt achteruit tot aan de rand van de put
- 2.2 Niet bruusk remmen – de rand van de put niet raken
- 2.3 Ontgrendel het veiligheidssysteem
- 2.4 Laad de lading in één keer uit
- 2.5 De put niet raken en ook niet vooruit/achteruit rijden

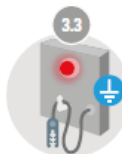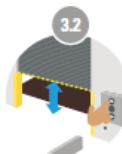

- 3.1 Rijdt ongeveer 4 m vooruit
- 3.2 Sluit het luik ter hoogte van de markering op de schuif van het luik
- 3.3 Schakel de aardingspen uit
- 3.4 Veeg de laadvloer en veeg het afval in de put
- 3.5 De verboden zone niet betreden
- 3.6 Sluit het luik opnieuw
- 3.7 Vergrendel de vrachtwagen
- 3.8 Dek de vrachtwagen af met een zeil vooraleer u vertrekt

Aanbevolen



Hebt u een probleem?
Neem dan contact op met
de operator van de site!
04 273 99 91





RECYFUEL





INSTRUCTIES VOOR HET UITLADEN

VRACHTWAGEN MET WALKING FLOOR





HAL 1 - STORTGOEDEREN

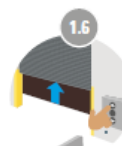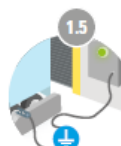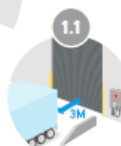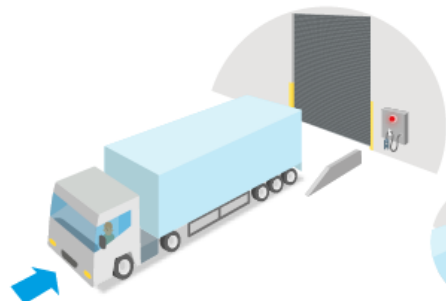

- 1.1 Stop op +/- 3 m van het luik
- 1.2 Haal het zeil van de vrachtwagen
- 1.3 Vergrendel het veiligheidssysteem van de deuren
- 1.4 Ontgrendel de achterzijde van de vrachtwagen
- 1.5 Verbind de vrachtwagen met de aarde
- 1.6 Open het luik

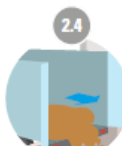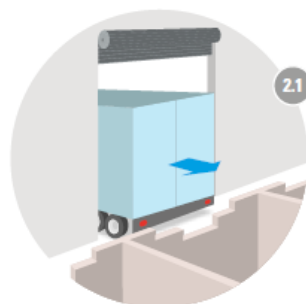

- 2.1 Rijd achteruit tot aan de rand van de put
- 2.2 **Niet bruusk remmen – de rand van de put niet raken**
- 2.3 Ontgrendel het veiligheidssysteem
- 2.4 Laad de lading uit

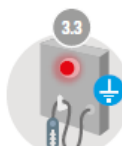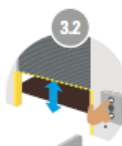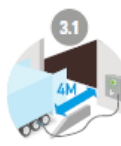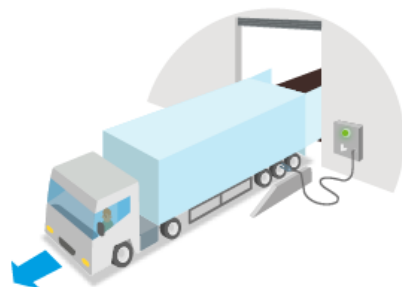

- 3.1 Rijd ongeveer 4 m vooruit
- 3.2 Sluit het luik ter hoogte van de markering op de schuif van het luik
- 3.3 Schakel de aardingspen uit
- 3.4 Veeg de vrachtwagen en de laadvloer
- 3.5 Veeg het afval in de put
- 3.6 **De verboden zone niet betreden**
- 3.7 Sluit het luik
- 3.8 Vergrendel de vrachtwagen
- 3.9 Dek de vrachtwagen af met een zeil vooraleer u vertrekt

Voor absorberende stoffen



Aanbevolen voor afval

Hebt u een probleem?
Neem dan contact op met
de operator van de site!
04 273 99 91



HAL 1 - TANKWAGEN



- 1.1 Stop op +/- 2m van het luik
- 1.2 Open het luik ter hoogte van de markering op de schuif van het luik
- 1.3 Verbind de vrachtwagen met de aarde
- 1.4 Sluit de buizen met aangepaste diameter aan
- 1.5 Maak de tankwagen leeg
- 1.6 Koppel de aardingspen los
- 1.7 Koppel los en berg de buizen op
- 1.8 Schuur de vloer achter de tankwagen
- 1.9 Veeg het afval in de put
- 1.10 Betreed de verboden zone niet**
- 1.11 Sluit het luik alvorens te vertrekken





Hebt u een probleem?
Neem dan contact op met
de operator van de site!
04 273 99 91




INSTRUCTIES VOOR HET UITLADEN

VRACHTWAGEN MET WALKING FLOOR


HAL 6 - ABSORBERENDE STOFFEN

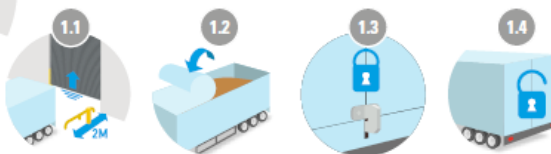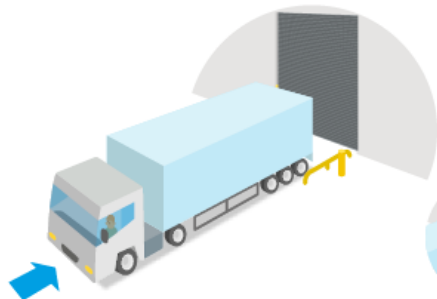

- 1.1 Stop op +/- 2 m van het luik aan de buitenkant
- 1.2 Haal het zeil van de vrachtwagen
- 1.3 Vergrendel het veiligheidssysteem van de deuren
- 1.4 Ontgrendel de achterzijde van de vrachtwagen

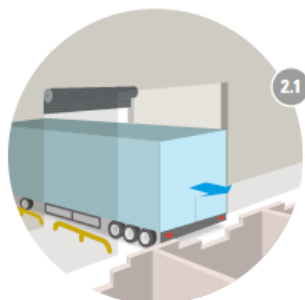

- 2.1 Rijd achteruit tot aan de rand van de put
- 2.2 **Niet bruusk remmen – de rand van de put niet raken**
- 2.3 Verbind de vrachtwagen met de aarde
- 2.4 Ontgrendel het veiligheidssysteem
- 2.5 Laad de lading uit
- 2.6 Koppel de aardingspen los van de aarde

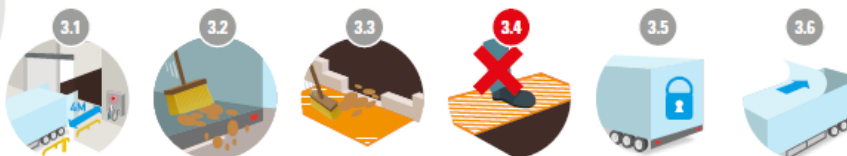

- 3.1 Rijd ongeveer 4 m vooruit
- 3.2 Veeg de vrachtwagen en de laadvloer
- 3.3 Veeg het afval in de put
- 3.4 **De verboden zone niet betreden**
- 3.5 Vergrendel de vrachtwagen
- 3.6 Dek de vrachtwagen af met een zeil vooraleer u vertrekt



Hebt u een probleem?
Neem dan contact op met
de operator van de site!
04 273 99 91

