



RECYFUEL

NOTRE USINE,
NOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE AVENIR AUSSI ...



www.recyfuel.be





CONSIGNES GÉNÉRALES

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

POUR LES CHAUFFEURS

Mai 2025





AUTORISATION D'ACCÈS AU SITE

Passeport sécurité/environnement obligatoire pour tout déchargement/chargement de déchets

→ Présenter le passeport à l'accueil à chaque déchargement/chargement

RECYFUEL
Après l'eau, c'est la Sécurité, c'est aussi nous...
Passeport Sécurité/Environnement
SOUS-TRAITANT: CHAUFFEUR:
EN CAS D'URGENCE: 5
Safe Control: 04 273 99 91 - Personne garde: 04 273 99 97
GDM liaison: 0496 12 49 13 - Secours Extérieurs: 112

RECYFUEL
SOCIÉTÉ: _____
NOM: _____
DATE DE VALIDITÉ: _____
SIGNATURE TRAVAILLEUR: _____ SIGNATURE RECYFUEL (+nom): _____

Accompagnateurs interdits sur le site

→ passagers attendent à la réception camion

**Non respect des consignes sécurité/environnement
= interdiction immédiate et définitive de l'accès à RECYFUEL**



CAMION SUR LE SITE

- Conteneurs toujours **bâchés** à l'extérieur des bâtiments
- Cales de roues obligatoires sur le parking (camion et remorque)  
- Conteneurs au **sol** uniquement sur "**dalle à conteneurs**"
- Stationnement interdit sur les **voies d'accès** au secours et devant les **portes et volets**
- Interdiction de **monter** sur les déchets dans la **benne**
- **Transports ADR:**
 - Camions et citernes **conformes à la réglementation**
 - **Conservation** des panneaux et étiquettes ADR après **déchargement**





RISQUES GÉNÉRAUX CHEZ RECYFUEL

Instructions	Risques
 <p>sauf endroits prévus à cet effet</p>	<p>Incendie/explosion : Déchets inflammables, poussières, combustibles</p>  
 <p>dans les bâtiments industriels</p>    <p>ABEK /  Fortement recommandé !</p>	<p>Exposition chimique : Vapeurs organiques/inorganiques. poussières</p>     <p>irritant inflammable corrosif dangereux pour l'environnement</p> <p>→ Poussières dans les yeux → Inhalation → Contact cutané</p>



RISQUES GÉNÉRAUX CHEZ RECYFUEL

Instructions



Site



Halls



Respecter signalisation et code de la route



Chemins pour piétons obligatoires
En dehors, pas d'accès



ZAR – Zone d'accès réglementé



Accès interdit dans les ZAR sans autorisation

→ Accord **obligatoire** du Responsable de la zone **avant d'entrer**



Ne pas s'éloigner de plus de 1 longueur
de bras du véhicule



Accrocher le regard du conducteur
d'équipement mobile



Ne pas approcher un véhicule ou un engin en
mouvement ou dont le moteur tourne
Rester **en dehors** de la zone de manœuvre
des véhicules et équipements en mouvement

Risques

Collision, circulation





PORT DES EPI

Activités / installations	Instructions
Dans les installations	    
Manutention déchets	  <p data-bbox="1193 896 1568 928">ABEK → Recommandé !</p>
Manutention absorbants	  <p data-bbox="1213 1228 1251 1256">P3</p>



RISQUES SPÉCIFIQUES AU DÉCHARGEMENT

Risques	Instructions
 <p>Chute dans la fosse</p>	<p>Distance de sécurité des fosses (quand <u>volet ouvert</u> et camion <u>non positionné</u> pour déchargement)</p> <ul style="list-style-type: none">- Hall 1 = minimum 3m- Hall 6 = minimum 2m <p>Citerne : obligation de connecter tuyau de diamètre adapté à la vidange</p> <p>Interdiction de</p> <ul style="list-style-type: none">- entrer dans la zone d'exclusion- se pencher au-dessus des fosses- monter sur les murets des fosses- nettoyer la benne du camion au-dessus de la fosse → fermer volet



RISQUES SPÉCIFIQUES AU DÉCHARGEMENT

Risques

Instructions



Chute dans
la fosse

+



Basculement
latéral

Interdiction

- **toucher le muret** des fosses avec les roues du camion
- effectuer des manœuvres **avant/arrière** et freiner **brusquement** avec la **benne levée** pour relâcher/décompresser déchets

Benne levée :

- chauffeur **en dehors** de la cabine (si possible)
- pas de piéton à proximité du camion



RISQUES SPÉCIFIQUES AU DÉCHARGEMENT

Risques	Instructions
	<h2>Obligation</h2> <ul style="list-style-type: none">- 1 seul déchargement à la fois (volet ouvert)-  Mise à la terre du camion <u>avant ouverture des portes</u> et volets- Distance de sécurité maximale des fosses (volet ouvert)- Fermeture immédiate du volet après déchargement



NON RESPECT DES RÈGLES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

= RISQUES ↗ ↗

Un problème ?

Contactez IMMEDIATEMENT l'opérateur du site !

PROCÉDURE D'URGENCE




ACCIDENT, INCIDENT, INCENDIE, ...



Bouton-poussoir d'alerte à côté des portes de secours (relié à la salle de contrôle)

- Appel 04 273 99 91 = Salle de contrôle
- Appel 04 273 99 97 = Garde
- Appel 112

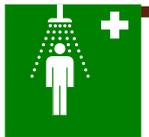

Si projections chimiques oculaires et cutanées :

Ôter vêtements souillés et se rincer abondamment

→ avec la douche autonome portable Diphotérine

→ ou à l'eau 20' minimum



Si malaise cardiaque :

Défibrillateur automatique externe → infirmerie

Toute situation d'urgence et/ou accidentelle détectée doit IMMEDIATEMENT être rapportée au responsable du site




PROCÉDURE D'URGENCE



ALERTE  = Problème sur le site - Signal sonore discontinu

- Interruption immédiate de toutes opérations de déchargement/chargement, évacuation du hall, stationnement camion sur le parking, et arrêt de tous les moteurs
- Libération des accès (routes, volets et portes)
- Communication téléphonique interdite
- Evacuation des bâtiments et suivi des instructions du personnel Recyfuel

ALARME  = Evacuation du site - Signal sonore continu

- Mêmes instructions qu'en cas d'ALERTE

+

- Destination au point de rassemblement :
- Retour en arrière interdit
- Signalement de votre présence au personnel Recyfuel



INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DE PRODUITS FINIS



HALL-5 - PRODUITS FINIS



DANS LE HALL-5 PRODUITS FINIS :



Accord obligatoire
avant d'entrer



ABEK



Toute manutention



Ne pas s'éloigner de plus de 1 longueur de bras du véhicule

Dans la mesure du possible, rester dans le camion pendant le chargement.
Bâcher la remorque et aérer la cabine à l'extérieur du sas de chargement.

Un problème ?
Contactez IMMEDIATEMENT l'opérateur du site !

04 273 99 91




INSTRUCTIONS DE DÉCHARGEMENT



CAMION À CONTENEUR BASCULANT


HALL 1 - VRACS

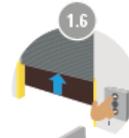

- 1.1 Arrêtez-vous à +/- 3m du volet
- 1.2 Débâchez le camion
- 1.3 Verrouillez le système de sécurité des portes
- 1.4 Déverrouillez l'arrière du camion
- 1.5 Connectez le camion à la terre
- 1.6 Ouvrez le volet



- 2.1 Reculez jusqu'au bord de la fosse
- 2.2 **Pas de freinage brusque - ne pas heurter le bord de la fosse**
- 2.3 Déverrouillez le système de sécurité
- 2.4 Déchargez la cargaison en 1x
- 2.5 **Ne pas heurter la fosse et faire des avants/arrières**

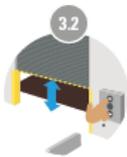

- 3.1 Avancez de +/-4m
- 3.2 Refermez le volet à hauteur de l'indication sur la glissière du volet
- 3.3 Déconnectez la pince de mise à la terre
- 3.4 Balayez le sol de décharge et les déchets dans la fosse
- 3.5 **Ne pas entrer dans la zone d'exclusion**
- 3.6 Refermez le volet
- 3.7 Verrouillez le camion
- 3.8 Bâchez le camion avant de partir

Recommandé





Un problème ?
Contactez l'opérateur du site !
04 273 99 91




INSTRUCTIONS DE DÉCHARGEMENT

CAMION À FOND MOUVANT



HALL 1 - VRACS

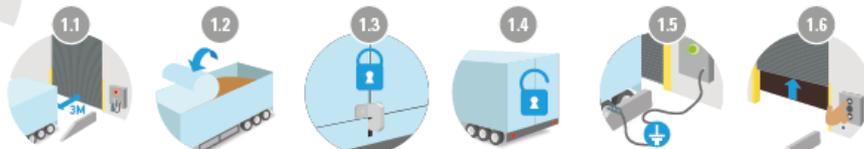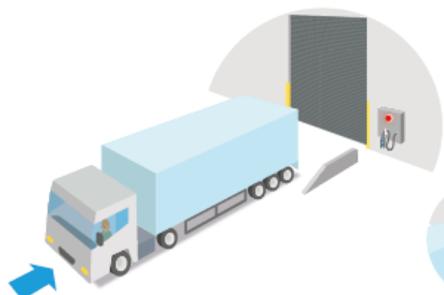

- 1.1 Arrêtez-vous à +/- 3m du volet
- 1.2 Débâchez le camion
- 1.3 Verrouillez le système de sécurité des portes
- 1.4 Déverrouillez l'arrière du camion
- 1.5 Connectez le camion à la terre
- 1.6 Ouvrez le volet

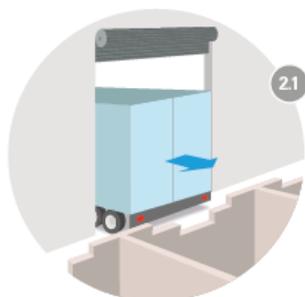

- 2.1 Reculez jusqu'au bord de la fosse
- 2.2 Pas de freinage brusque - ne pas heurter le bord de la fosse**
- 2.3 Déverrouillez le système de sécurité
- 2.4 Déchargez la cargaison

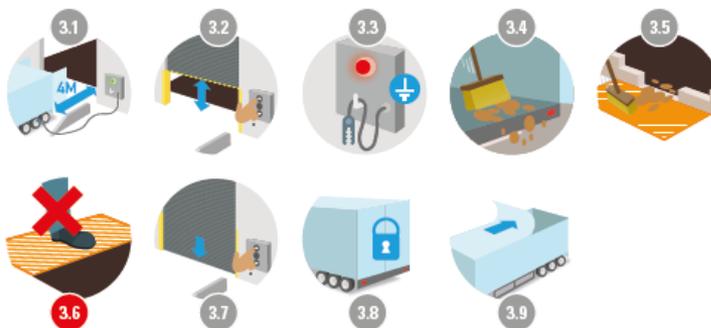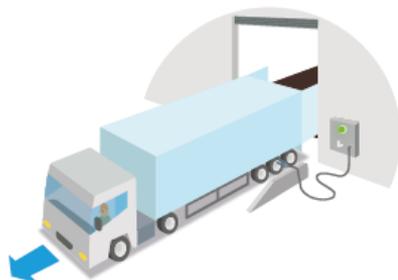

- 3.1 Avancez de +/-4m
- 3.2 Refermez le volet à hauteur de l'indication sur la glissière du volet
- 3.3 Déconnectez la pince de mise à la terre
- 3.4 Balayez le camion et le sol de décharge
- 3.5 Balayez les déchets dans la fosse
- 3.6 Ne pas entrer dans la zone d'exclusion**
- 3.7 Refermez le volet
- 3.8 Verrouillez le camion
- 3.9 Bâchez le camion avant de partir

Pour absorbants



Un problème ?
Contactez l'opérateur du site !
04 273 99 91



HALL 1 - CITERNE



- 1.1 Arrêtez-vous à +/- 2m du volet
- 1.2 Ouvrez le volet à hauteur de l'indication sur la glissière du volet
- 1.3 Connectez le camion à la terre
- 1.4 Connectez les tuyaux de diamètre adapté
- 1.5 Vidangez la citerne
- 1.6 Déconnectez la pince de mise à la terre
- 1.7 Déconnectez et rangez les tuyaux
- 1.8 Raclez le sol derrière la citerne
- 1.9 Raclez les déchets dans la fosse
- 1.10 Ne pas entrer dans la zone d'exclusion**
- 1.11 Refermez le volet avant de partir



Recommandé

Un problème ?
Contactez l'opérateur du site !
04 273 99 91



RECYFUEL

RECYFUEL



INSTRUCTIONS DE DÉCHARGEMENT

CAMION À FOND MOUVANT


HALL 6 - ABSORBANTS

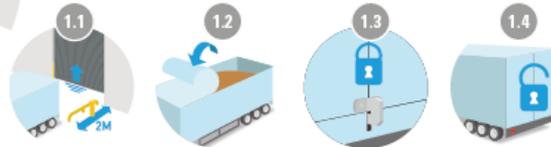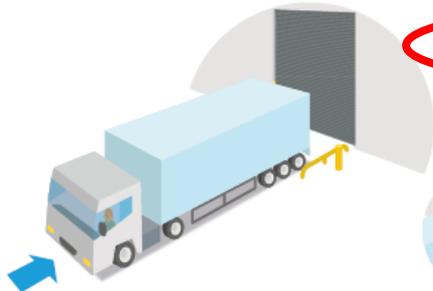

- 1.1 Arrêtez-vous à +/- 2 m du volet extérieur
- 1.2 Débâchez le camion
- 1.3 Verrouillez le système de sécurité des portes
- 1.4 Déverrouillez l'arrière du camion

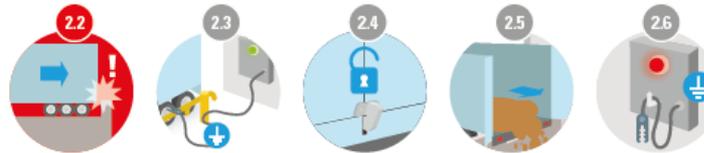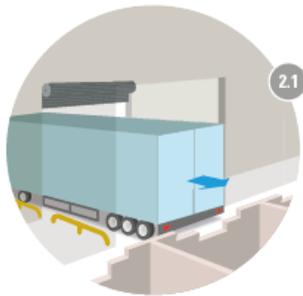

- 2.1 Reculez jusqu'au bord de la fosse
- 2.2 **Pas de freinage brusque - ne pas heurter le bord de la fosse**
- 2.3 Connectez le camion à la terre
- 2.4 Déverrouillez le système de sécurité
- 2.5 Déchargez la cargaison
- 2.6 Déconnectez la pince de mise à la terre

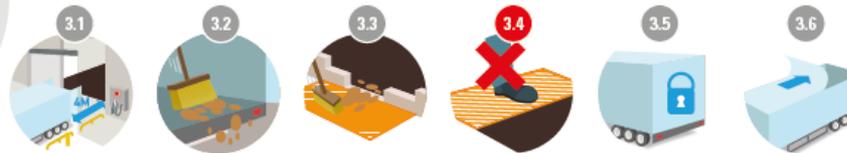

- 3.1 Avancez de +/-4m de la fosse
- 3.2 Balayez le camion et le sol de décharge
- 3.3 Balayez les déchets dans la fosse
- 3.4 **Ne pas entrer dans la zone d'exclusion**
- 3.5 Verrouillez le camion
- 3.6 Bâchez le camion avant de partir



Un problème?
Contactez l'opérateur du site!
04 273 99 91

