



RECYFUEL

**UNSER WERK,
UNSERE SICHERHEIT,
UND AUCH UNSERE ZUKUNFT...**



www.recyfuel.be





ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

SICHERHEIT & UMWELT

FÜR DIE FAHRER

Januari 2025





ZUFAHRTGENEHMIGUNG ZUM STANDORT

Der Sicherheits- / Umweltpass ist für alle Entlade-/Ladearbeiten von Abfall Pflicht

- Den Pass am Empfang bei jedem Entladen / Laden vorlegen



Begleiter dürfen den Standort nicht betreten

→ Beifahrer warten am LKW-Empfang

**Bei Nichteinhaltung der Sicherheits-/Umweltanweisungen
= sofortiges und endgültiges Aufenthaltsverbot bei RECYFUEL**



LKW AUF DEM STANDORT

- Die **Container** sind **außerhalb** der Gebäude immer mit ihrer **Plane abgedeckt**
- Das **Verkeilen der Räder** auf dem Parkplatz ist Pflicht (für den LKW und den Anhänger) 
- Container auf dem **Boden** nur auf "**Container-Platte**"
- Das Parken auf den **Notzufahrtswegen**, vor den **Türen und Rollläden** ist verboten
- Das **Klettern** auf den Abfall im **Muldenkipper** ist verboten
- **Gefahrguttransport (ADR):** 
 - LKWs und Tankwagen müssen den ADR-Vorschriften entsprechen
 - Nach Entladung, müssen die Warntafel und Gefahrzettel am Fahrzeug befestigt bleiben



ALLGEMEINE GEFAHREN BEI RECYFUEL

| Anweisungen | Risiken |
|--|---|
|  <p>Außer an den dazu vorgesehenen Stellen</p> | Brand / Explosion: Entflammbarer Abfall, Staub, Brennstoffe   |
|  <p>In den Industriegebäuden</p>    ABEK /  P3 Sehr empfehlenswert! | Exposition mit Chemikalien: Organische Dämpfe / anorganische Dämpfe, Staub  Reizend  Entflammbar  Korrosiv  Umweltschädlich → Staub in den Augen → Einatmen → Hautkontakt |



ALLGEMEINE GEFAHREN BEI RECYFUEL

Anweisungen



Standort



Hallen



Die Beschilderung und die Straßenverkehrsordnung einhalten



Die Fußgängerwege verwenden



Gefährliche Zone



Ohne Erlaubnis, Zutrittsverbot in den gefährliche Zone
→ **Nur mit Erlaubnis** des Betreiber des Standorts



Bewegen Sie sich nicht weiter als 1 Armlänge vom Fahrzeug weg



Blickkontakt zum Bediener des mobilen Geräts herstellen



Sich **nicht** einem Fahrzeug oder Gerät **nähern**, das sich bewegt oder dessen **Motor läuft**
Halten Sie sich **außerhalb des Manövrierbereichs** von sich bewegenden Geräten auf

Risiken

Kollision, Verkehr





TRAGEN DER PERSÖNLICHERSCHUTZAUSRÜSTUN

| Aktivitäten / Anlagen | Anweisungen |
|-----------------------------------|--|
| In den Anlagen |      |
| Handhabung von Abfall |   <p data-bbox="1180 882 1315 915">ABEK →</p> <p data-bbox="1398 876 1599 915">Empfohlen!</p> |
| Handhabung von Absorptionsmitteln |   <p data-bbox="1213 1229 1248 1258">P3</p> |

SPEZIFISCHE GEFAHREN BEIM ENTLADEN



| Risiken | Anweisungen |
|---|---|
|  <p data-bbox="166 629 363 725">Absturz in die Grube</p> | <p data-bbox="465 411 1837 511">Sicherheitsentfernung der Gruben (wenn <u>Rolltor offen</u> und LKW <u>nicht</u> zum Entladen <u>positioniert</u> sind)</p> <ul data-bbox="504 525 1058 625" style="list-style-type: none">- Halle 1 = mindestens 3 m- Halle 6 = mindestens 2 m <p data-bbox="465 639 1696 739">Tankwagen: Das Anschließen eines Schlauchs mit einem an die Entleerung angepassten Durchmesser ist Pflicht</p> <p data-bbox="465 858 755 896">Es ist verboten</p> <ul data-bbox="504 915 1792 1182" style="list-style-type: none">- die Ausschlusszone zu betreten- sich über Gruben zu beugen- auf Mauern der Grube zu steigen- den Kübel des LKWs oberhalb der Grube zu reinigen → Rolltor schließen |

SPEZIFISCHE GEFAHREN BEIM ENTLADEN



Risiken

Anweisungen



Absturz in
die Grube

Folgendes ist verboten:

- **Berühren** der **Mauer** der Gruben mit den Rädern des LKWs
- **bei gehobenem Kübel vorwärts / rückwärts** zu manövrieren und plötzlich zu bremsen, um Abfall zu lösen / zu lockern

+



Seitliches
umkippen

Bei gehobenem Kübel:

- Fahrer **außerhalb** der Kabine (falls möglich)
- keine Fußgänger in der Nähe des LKWs

SPEZIFISCHE GEFAHREN BEIM ENTLADEN



| Risiken | Anweisungen |
|---|---|
|  | <p>Pflicht</p> <ul style="list-style-type: none">– 1 Entladung auf einmal (offenes Rolltor)–  Erdung des LKWs vor dem Öffnen der Türen und Rolltore– Maximale Sicherheitsentfernung von den Gruben (bei offenem Rolltor)– Sofortiges Schließen des Rolltores nach dem Entladen |



**NICHTEINHALTUNG DER REGELN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN
= GEFAHREN ↗ ↗**

Problem?

Kontaktieren Sie SOFORT den Betreiber des Standorts !

VORGEHENSWEISE BEI EINEM NOTFALL

UNFALL, VORFALL, BRAND usw.



Warndruckknopf neben den Notausgangstüren (verbunden mit dem Überwachungszentrale)

- Rufnummer 04 273 99 91 = Überwachungszentrale
- Rufnummer 04 273 99 97 = Wachposten
- Rufnummer 112



Bei Spritzen von Chemikalien in die Augen oder auf die Haut:

Die verschmutzte Kleidung ausziehen und die verschmutzten Körperbereiche mit reichlich Wasser spülen

- mit der autonomen tragbaren Dusche Diphotérine
- oder mit Wasser während mindestens 20'



Bei Herzanfall:

Externer automatischer Defibrillator → beim Sanitärer

Jede festgestellte Not- und/oder Unfallsituation muss den zuständigen Personen bei Recyfuel unverzüglich gemeldet werden.



VORGEHENSWEISE BEI EINEM NOTFALL



WARNUNG




= Problem auf dem Standort

- akustisches Signal mit Unterbrechung

- Sofortige Unterbrechung sämtlicher Entlade- und Ladevorgänge, Evakuierung der Halle, Parken des LKWs auf dem Parkplatz, und Abstellen sämtlicher Motoren
- Freihalten der Zugänge (Straßen, Rolll Tore und Türen)
- Es ist verboten zu telefonieren
- Evakuierung der Gebäude und Einhaltung der Anweisungen des Recyfuel-Personals

ALARM

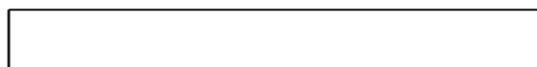

= Evakuierung des Standards

- ununterbrochenes akustisches Signal

- Gleiche Anweisungen wie im Fall einer WARNUNG
- +
- Begeben Sie sich zur Sammelstelle:
- Umkehren verboten
- Melden Sie Ihre Anwesenheit beim Recyfuel-Personal




ENTLADEANWEISUNGEN

LKW MIT KIPPMULDE


HALLE 1 - SCHÜTTGUT



- 1.1 ± 3 m vor dem Rolltor anhalten
- 1.2 Die Plane des LKWs entfernen
- 1.3 Das Sicherheitssystem der Türen verriegeln
- 1.4 Die Rückseite des LKWs entriegeln
- 1.5 Den LKW erden
- 1.6 Das Rolltor öffnen

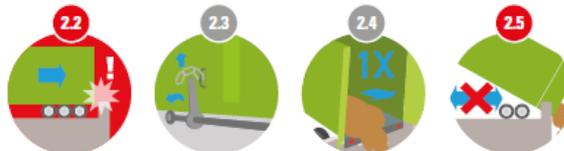

- 2.1 Bis zum Grubenrand rückwärts fahren
- 2.2 **Kein plötzliches Bremsen - Nicht an den Grubenrand stoßen**
- 2.3 Das Sicherheitssystem entriegeln
- 2.4 Die Ladung in einem einzigen Vorgang entladen
- 2.5 **Die Grube nicht anstoßen und nicht wiederholt vorwärts und rückwärts fahren**

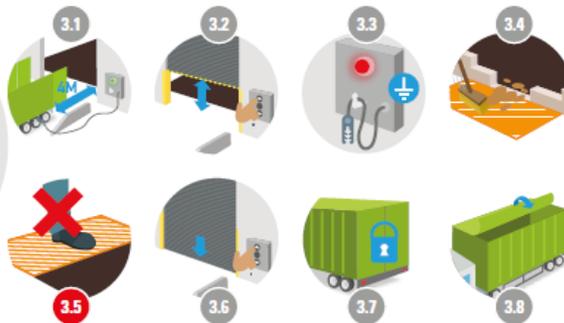

- 3.1 ± 4 m vorwärts fahren
- 3.2 Das Rolltor bis zur angegebenen Höhe (siehe Gleitschiene) schließen
- 3.3 Die Erdungszange abstecken
- 3.4 Den Entladeboden und den Abfall in der Grube auffegen
- 3.5 **Die Ausschlusszone nicht betreten**
- 3.6 Das Rolltor schließen
- 3.7 Den LKW verriegeln
- 3.8 Vor der Abfahrt die Planen des LKWs anbringen

Empfohlen





Ein Problem?
Kontaktieren Sie den Betreiber
des Standorts
04 273 99 91





ENTLADEANWEISUNGEN

LKW MIT BEWEGLICHEN BODEN



HALLE 1 - LOSER ABFALL

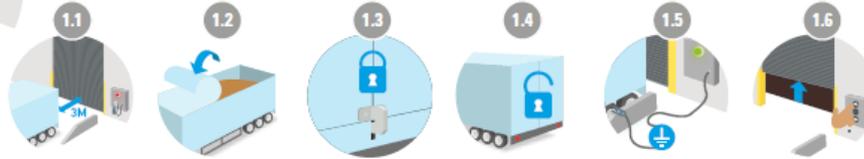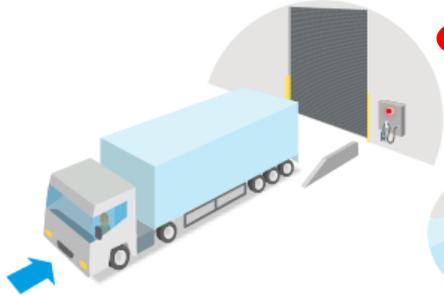

- 1.1 ± 3 m vor dem Rolltor anhalten
- 1.2 Die Pläne des LKWs entfernen
- 1.3 Das Sicherheitssystem der Türen verriegeln
- 1.4 Die Rückseite des LKWs entriegeln
- 1.5 Den LKW erden
- 1.6 Das Rolltor öffnen

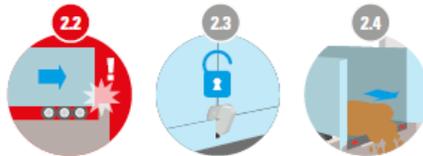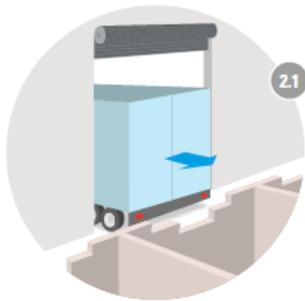

- 2.1 Bis zum Grubenrand rückwärts fahren
- 2.2 **Kein plötzliches Bremsen - Nicht an den Grubenrand stoßen**
- 2.3 Das Sicherheitssystem entriegeln
- 2.4 Die Ladung entladen

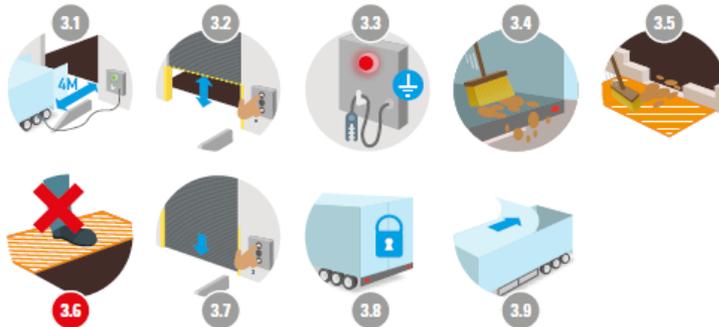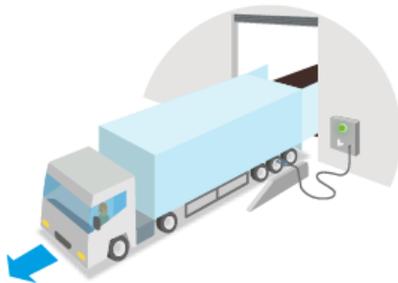

- 3.1 ± 4 m vorwärts fahren
- 3.2 Das Rolltor bis zur angegebenen Höhe (siehe Gleitschiene) schließen
- 3.3 Die Erdungszange abstecken
- 3.4 Den LKW und den Entladeboden auffegen
- 3.5 Den Abfall in der Grube auffegen
- 3.6 **Die Ausschlusszone nicht betreten**
- 3.7 Das Rolltor wieder schließen
- 3.8 Den LKW verriegeln
- 3.9 Vor der Abfahrt die Planen des LKWs anbringen

Für Absorptionsmittel



Für Abfall empfohlen



Ein Problem?
Kontaktieren Sie den Betreiber
des Standorts
04 273 99 91



HALLE 1 - TANKWAGEN



- 1.1 ± 2 m vor dem Rolltor anhalten
- 1.2 Das Rolltor bis zur angegebenen Höhe (siehe Gleitschiene) schließen
- 1.3 Den LKW erden
- 1.4 Rohrleitungen mit entsprechendem Durchmesser anschließen
- 1.5 Den Tankwagen entleeren
- 1.6 Die Erdungszange abstecken
- 1.7 Die Rohrleitungen abstecken und wegräumen
- 1.8 Den Boden hinter dem Tankwagen rakeln
- 1.9 Den Abfall in der Grube rakeln
- 1.10 Die Ausschlusszone nicht betreten**
- 1.11 Das Rolltor vor der Abfahrt schließen





Ein Problem?
Kontaktieren Sie den Betreiber
des Standorts
04 273 99 91




ENTLADEANWEISUNGEN

HALLE 6 - ABSORPTIONSMITTEL

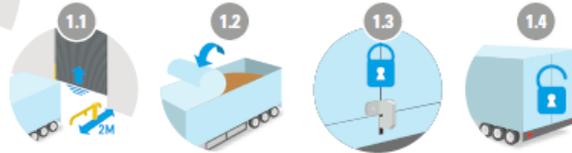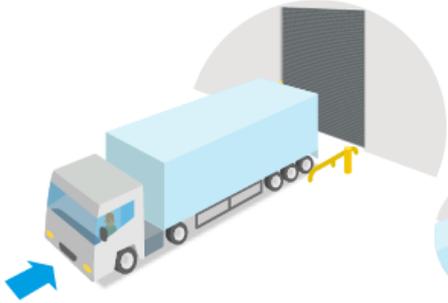

- 1.1 ± 2 m vor dem Rolltor anhalten
- 1.2 Die Plane des LKWs entfernen
- 1.3 Das Sicherheitssystem der Türen verriegeln
- 1.4 Die Rückseite des LKWs entriegeln

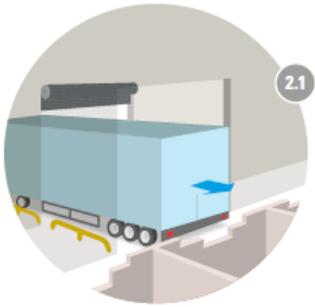

- 2.1 Bis zum Grubenrand rückwärts fahren
- 2.2 **Kein plötzliches Bremsen - Nicht an den Grubenrand stoßen**
- 2.3 Den LKW erden
- 2.4 Das Sicherheitssystem entriegeln
- 2.5 Die Ladung entladen
- 2.6 Die Erdungszange abstecken



- 3.1 ± 4 m vorwärts fahren
- 3.2 Den LKW und den Entladeboden auffegen
- 3.3 Den Abfall in der Grube auffegen
- 3.4 **Die Ausschlusszone nicht betreten**
- 3.5 Den LKW verriegeln
- 3.6 Vor der Abfahrt die Planen des LKWs anbringen



Ein Problem?
Kontaktieren Sie den Betreiber
des Standorts
04 273 99 91

